YAMAHA Clavinova

CLP-550 CLP-350

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

IMPORTANT

Check your power supply

Make sure that your local AC mains voltage matches the voltage specified on the name plate on the rear panel. In some areas a voltage selector may be provided on the bottom panel (CLP-550) or rear panel (CLP-350) of the main unit. Make sure that the voltage selector is set for the voltage in your area.

WICHTIG

Überprüfen der Netzspannung

Sicherstellen, daß die örtliche Netzspannung den Angaben zur Betriebsspannung auf der Rückseite des Keyboards entspricht. Die Modelle für einige Bestimmungsländer weisen einen Spannungswähler auf der Unterseite (CLP-550) bzw. Rückseite (CLP-350) auf. In diesem Fall darauf achten, daß die Einstellung des Spannungswählers der Netzspannung entspricht.

IMPORTANT

Contrôler la source d'alimentation

S'assurer que la tension secteur locale correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification située sur le panneau arrière. Les modèles destinés à certaines régions peuvent être équipés d'un sélecteur de tension situé sur le panneau inférieur (CLP-550) ou sur le panneau arrière (CLP-350) de l'unité principale. Vérifier que le sélecteur est bien réglé pour la tension secteur utilisée.

IMPORTANTE

Verifique la alimentación de corriente

Asegúrese de que el voltaje local de CA concuerde con el especificado en la placa de identificación del panel trasero. En algunas áreas, la unidad viene provista de un selector de voltaje en el panel inferior (CLP-550) o trasero (CLP-350). Asegúrese de que este selector esté en la posición correspondiente al voltaje de su área.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Caution: To reduce the RISK of Electric Shock.

Do not remove cover (or Back).

No user-serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified service personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



IMPORTANT SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO POSSIBLE PERSONAL INJURY, ELECTRIC SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING—When using electronic products, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all Safety and Installation Instructions, Explanation of Graphical Symbols, and assembly instructions (where applicable) BEFORE using your Yamaha electronic product. Check unit weight specifications before you attempt to move this instrument!
- 2. Main Power Supply Verification: Your Yamaha electronic product has been manufactured specifically for the main supply voltage used in your area. If you should move, or if any doubt exists, please contact your dealer for instructions. The main supply voltage required by your electronic product is printed on the name plate. For name plate location, see preparation item.
- 3. This product may be equipped with a polarized line plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, contact an electrician to have your obsolete outlet replaced. Do NOT defeat the safety purpose of the plug. Yamaha products not having polarized plugs incorporate construction methods and designs that do not require line plug polarization.
- **4. WARNING**—Do NOT place objects on your electronic product's power cord or place the unit in a position where anyone could trip over, walk over, or roll anything over cords of any kind. Do NOT allow your electronic product or its bench to rest on or be installed over cords of any type. Improper installations of this type create the possibility of a fire hazard and/or personal injury.
- 5. Environment: Your electronic product should be installed away from heat sources such as a radiator, heat registers and/or other products that produce heat. Additionally, the unit should not be located in a position that exposes the cabinet to direct sunlight, or air currents having high humidity or heat levels.
- **6.** Your Yamaha electronic product should be placed so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
- 7. Some Yamaha electronic products may have benches that are either a part of the product or supplied as an optional accessory. Some of these benches are designed to be dealer assembled. Please make sure that the bench is stable before using it. The bench supplied by Yamaha was designed for seating only. No other uses are recommended.

- **8.** Some Yamaha electronic products can be made to operate with or without the side panels or other components that constitute a stand. These products should be used only with the components supplied or a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- **9.** Do not operate for a long period of time at a high volume level or at a level that in uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.
- 10. Do not use your Yamaha electronic product near water or in wet environments. For example, near a swimming pool, spa, or in a wet basement.
- 11. Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled, into the enclosure through openings.
- 12. Your Yamaha electronic product should be serviced by a qualified service person when:
- a. The power-supply cord or plug has been damaged: or
- b. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the product: or
- c. The product has been exposed to rain: or
- d. The product does not operate, exhibits a marked change in performance: or
- e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- When not in use, always turn your Yamaha electronic product "OFF". The power-supply cord of the product should be unplugged from the outlet when it is to be left unused for a long period of time. Notes: In this case, some units may lose some user programmed data. Factory programmed memories will not be affected.
- 14. Do not attempt to service the product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 15. Electromagnetic Interference (RFI). This series of Yamaha electronic products utilizes digital (high frequency pulse) technology that may adversely affect Radio/TV reception or the operation of other devices that utilize digital technology. Please read FCC Information (Page 40) for additional information.

PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE!

Introduction

Thank you for choosing a Yamaha CLP-550 or CLP-350 Clavinova. Your Clavinova is a fine musical instrument that employs advanced Yamaha music technology. With the proper care, your Clavinova will give you many years of musical pleasure.

- Yamaha's sophisticated AWM (Advanced Wave Memory) tone generator system offers rich, realistic reproductions of digitally sampled keyboard sounds.
- Piano-like touch response provides extensive expressive control and outstanding playability.
- MIDI compatibility and a range of MIDI functions make the Clavinova useful in a range of advanced MIDI music systems.
 In order to make the most of your Clavinova's performance potential

In order to make the most of your Clavinova's performance potential and features, we urge you to read this Owner's Manual thoroughly, and keep it in a safe place for later reference.

Keyboard Stand Assembly 2
TAKING CARE OF YOUR
CLAVINOVA 7
THE CONTROLS AND
CONNECTORS 7
PREPARATION 8
PLAYING THE CLAVINOVA 8
TRANSPOSITION9
PITCH CONTROL 9
MIDI FUNCTIONS 9
A Brief Introduction to MIDI 9
MIDI "Messages" Transmitted
& Received by the Clavinova 10
MIDI Transmit & Receive
Channel Selection 10

MIDI FUNCTION CHART 1	C
Local Control ON/OFF 1	1
Program Change ON/OFF 1	1
Control Change ON/OFF 1	1
The Multi-Timbre Mode 1	1
The Split & Left Local OFF Mode 1.	2
The Split & Right Local OFF Mode	
(CLP-550 only) 1.	2
Transmitting the Panel Settings	
(CLP-550 only) 1.	2
TROUBLESHOOTING 1:	2
OPTIONS & EXPANDER MODULES 1:	3
MIDI DATA FORMAT 1:	3
SPECIFICATIONS 38	8

Vorwort

Herzlichen Dank für den Kauf des Yamaha Clavinovas CLP-550 bzw. CLP-350. Ihr Clavinova ist ein vielseitiges Keyboard, das mit modernster Yamaha Musiktechnologie arbeitet. Bei umsichtiger Handhabung wird es Ihnen viele Jahre Musikgenuß bieten.

- Das integrierte Yamaha AWM Wellenspeicher-Tongeneratorsystem erzeugt volle, natürlich klingende Klänge auf der Basis von digital aufgezeichneten Keyboard-Stimmen.
- Da das Clavinova die Anschlagsansprache eines Pianos besitzt, ist eine nuancenreiche Akzentuierung und ein umfassender musikalischer Ausdruck ermöglicht.
- Aufgrund der MIDI-Kompatibilität und der integrierten MIDI-Funktionen kann das Clavinova problemlos in komplexe MIDI-Systeme integriert werden.

Um das großartige Potential des Clavinovas voll ausschöpfen zu können, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zur späteren Bezugnahme an einem sicheren Ort aufzubewahren

Inhalt

Contents

Zusammenbau des Keyboardständers und Aufsteilung
PFLEGE DES CLAVINOVAS 19
BEDIENELEMENTE UND
ANSCHLÜSSE 19
VORBEREITUNG 16
SPIELEN AUF DEM CLAVINOVA 16
TRANSPOSITION 17
EINSTIMMFUNKTION 17
MIDI-FUNKTIONEN 13
Eine kurze Einführung in MIDI 17
Vom Clavinova übertragene und empfangene MIDI-Meldungen 18
Wahl des MIDI-Sende/
Empfangskanals18
MIDI-FUNKTIONSLISTE 18

Lokalsteuerung AN/AUS	19
Programmwechsel AN/AUS	19
Steuerelement AN/AUS	19
Die Multi-Timbre-Betriebsart	19
Manualteilung & Lokal steuerung AUS für linke Manualhälfte	20
Manualiteilung & Lokalsteuerung AUS für rechte Manualhälfte (nur bei CLP-	
550) Übertragung der Clavinova-	20
Einstelldaten (nur CLP-550)	20
EHLERSUCHE	20
ONDERZUBEHÖR &	
RWEITERUNGSMODULE	21
MIDI-DATENFORMAT	21
ECHNISCHE DATEN	38

Introduction

Nous vous renercions d'avoir choisi le Clavinova Yamaha CLP-550 ou CLP-350. Le Clavinova est un instrument de musique perfectionné faisant appel aux innovations les plus récentes de la technologie musicale mise au point par Yamaha. Si vous utilisez votre CLavinova avec le soin qui convient, il vous donnera de grandes satisfactions pendant de longues années.

- Le système générateur de sons AWM (de l'anglais Advanced Wave Memory) ultra-sophistiqué de Yamaha permet une reproduction riche et réaliste des sons de clavier échantillonnés numériquement.
- Une réponse au toucher similaire à celle d'un piano vous permet un plus grand contrôle de l'expression et vous offre des possibilités d'exécution extraordinaires.
- La compatibilité MIDI et toute une série de fonctions MIDI permettent d'utiliser le Clavinova dans de très nombreux systèmes musicaux MIDI.

Afin d'obtenir du Clavinova le maximum des possibilités et fonctions qu'il offre, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer si besoin est.

Table des matières

Support de clavier
ENTRETIEN DU CLAVINOVA 23
COMMANDES ET CONNECTEURS 23
PREPARATIFS 24
EXECUTION AU CLAVINOVA 24
TRANSPOSITION 25
REGLAGE DE LA HAUTEUR
TONALE 25
FONCTIONS MIDI 25
Quelques mots sur l'interface MIDI 25
"Messages" MIDI transmis et recus
par le Clavinova 26
Sélection des canaux MIDI de
transmission et de réception 26
TABLEAU DE FONKTIONS MIDI 26
Activation/Déesactivation de
commande locale 27

Activation/Déesactivation de	
changement de programme	2
Activation/Déesactivation de	
changement de commande	2
Mode multitimbre	2
Mode split, local gauche désactivé	2
Mode split, local droit désactivé (CLP-	
550 uniquement)	2
Transmission des réglages de	
panneau (CLP-550 uniquement)	
DEPISTAGE DES PANNES	2
OPTIONS ET MODULES EXPANDEURS	2
FORMAT DES DONNEES MIDI	2
SPÉCIFICATIONS	3

Introducción

Gracias por su elección de la Yamaha Clavinova CLP-550 o CLP-350. Su Clavinova es un instrumento musical de calidad que emplea la avanzada tecnología musical de Yamaha. Con un trato adecuado, le brindará muchos años de satisfacciones musicales.

- El sofisticado sistema generador de tonos AWM (Advanced Wave Memory, o Memoria Avanzada de Onda) de Yamaha ofrece una rica y fiel reproducción de sonidos de teclado muestreados digitalmente.
- Una respuesta al toque similiar a la del piano brinda un amplio control expresivo y notable facilidad de ejecución.
- Su compatibilidad con el sistema MIDI, y sus variadas funciones MIDI, hacen de la Clavinova un útil componente en cualquier sistema musical MIDI avanzado.


A fin de aprovechar al máximo las posibilidades y funciones de su Clavinova, le recomendamos leer este manual de instrucciones atentamente y guardarlo en lugar seguro para referencias futuras.

Indice

CUIDADO DE SU CLAVINOVA	31
CONTROLES Y CONECTORES	31
PREPARACION	32
TOCANDO LA CLAVINOVA	32
TRANSPOSICION	33
CONTROL DE ALTURA	33
FUNCIONES MIDI	33
Una breve introducción al sistema MIDI	33
"Mensajes" MIDI transmitidos y recibidos por la Clavinova	34
Selección de canales de transmisión y recepción MIDI	34
TABLA DE FUNCIONES MIDI	34
Activación y desactivación del control	
local	35

Armado del soporte del teclado............ 3

Activación y desactivación del cambi	
Activación y desactivación del cambi	io
El modo de timbres múltiples	
El modo de teclado dividio y control local de sección izquierda	
desactivado	36
El modo de teclado dividio y control local de sección derecha desactivado	1
(sólo en el CLP-550)	36
(solamente en el CLP-550)	36
ALGUNOS PROBLEMAS TIPICOS Y	
COMO SOLUCIONARLOS	36
OPCIONALES Y MODULOS DE	
EXPANSION	37
FORMATO DE LOS DATOS MIDI	37
ESPECIFICACIONES	38

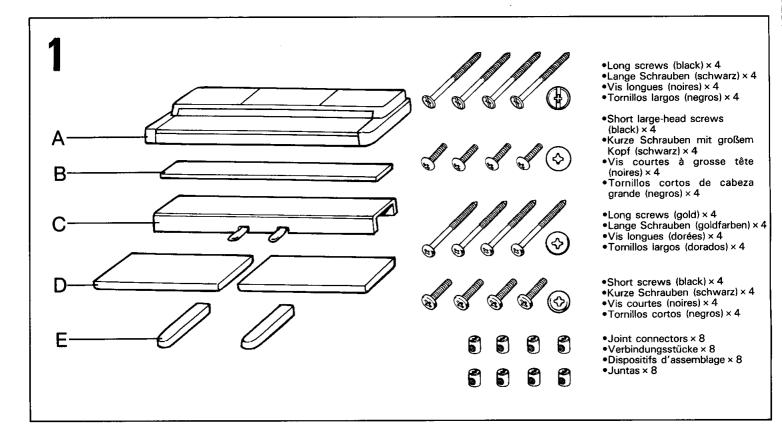

Keyboard Stand Assembly

Open the box and remove all the parts.

On opening the box you should find the parts shown in the illustration to the above. Check to make sure that all the required parts are provided.

Assemble the side panels (D) and base boards (E).

Install the joint connectors in side panels (D) as shown in the illustration, then secure the base boards (E) to the side panels (D) with the long gold-colored screws.

- * When installing the joint connectors in the holes in the side panels (D), make sure that the arrows printed on their upper surface face in the direction shown in the illustration.
- * Make sure that the left and right base boards are facing in the proper direction as shown in the illustration. The grooved edge of each base board should face inward.
- Attach the side panels (D) to the pedal box (C).

 Place the pedal box on top of the brackets attached to the side panels (D), and attach using the four short large-head black-colored screws.
- Attach the rear panel (B) to the side panels (D).

 Insert four joint connectors into the four holes at the rear side of the rear panel (B) (two holes on each side). Then secure the rear panel (B) to the side panels (D) using the four long black-colored screws.
 - * When installing the joint connectors in the holes in the rear panel (B), make sure that the arrows printed on their upper surface face in the direction shown in the illustration.

Zusammenbau des Keyboardständers und Aufstellung

Den Versandkarton öffnen und alle Teile auspacken.

Der Versandkarton sollte alle oben gezeigten Teile enthalten. Sicherstellen, daß alle benötigten Teile vorhanden sind.

2 Die Seitenplatten (D) und Füße (E) zusammenbauen.

Die Verbindungsstücke entsprechend der Abbildung in die Seitenplatten (D) einsetzen. Dann die Füße (E) mit den langen goldfarbenen Schrauben an den Seitenplatten (D) anbringen.


- * Beim Einsetzen der Verbindungsstücke in die Bohrungen der Seitenplatten (D) sicherstellen, daß die Pfeile auf den Oberseiten wie in der Abbildung ausgerichtet sind.
- * Sicherstellen, daß linker und rechter Füß in die in der Abbildung gezeigten Richtung weisen. Die Füß mit der Nut sollte dabei nach innen weisen.
- Die Seitenplatten (D) an der Pedalkonsole (C) anbringen.


Die Pedalkonsole auf die Halterungen an den Seitenplatten (D) aufsetzen und durch Eindrehen der vier kurzen schwarzen Schrauben mit großem Kopf befestigen.

Die Rückwand (B) an den Seitenplatten (D) anschrauben.

Die vier Verbindungsstücke in die vier Löcher der Rückwand (B) (zwei Löcher auf jeder Seite) einsetzen und dann die Rückwand (B) mit den vier langen schwarzen Schrauben an den Seitenplatten (D) anschrauben.

* Beim Einsetzen der Verbindungsstücke in die Bohrungen der Rückwand (B) sicherstellen, daß die Pfeile auf den Oberseiten wie in der Abbildung ausgerichtet sind.

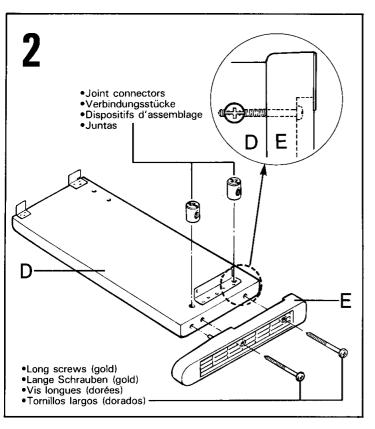

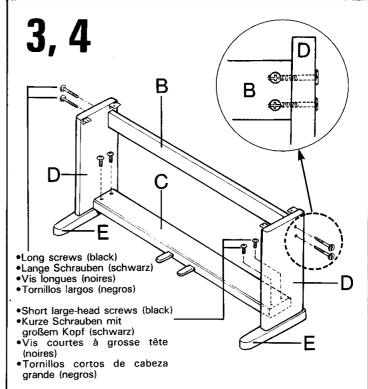

Support du clavier

Ouvrir le carton et retirer toutes les pièces

Les pièces indiquées sur l'illustration en haut à gauche devraient toutes se trouver dans le carton. Vérifier qu'il n'en manque aucune.

Monter les panneaux latéraux (D) sur les supports inférieurs (E)

Poser les dispositifs d'assemblage sur les panneaux latéraux (D) de la manière illustrée, puis fixer les supports inférieurs (E) aux panneaux latéraux (D) à l'aide des vis longues dorées.

- * Lors de la pose des dispositifs d'assemblage dans les trous des panneaux latéraux (D), veiller à ce que les flèches marquées sur leurs surfaces supérieures pointent dans le sens indiqué sur l'illustration.
- pointent dans le sens indiqué sur l'illustration.

 * Veiller à ce que les supports droit et gauche soient orientés de la manière illustrée. Le bord découpé de chaque support doit être dirigé vers l'intérieur.
- Fixer les panneaux latéraux (D) au pédalier (C)

 Placer le pédalier sur les ferrures des panneaux latéraux
 (D) et le fixer à l'aide des quatre vis courtes à grosse tête de couleur noire.
- Fixer le panneau arrière (B) aux panneaux latéraux (D)

Introduire un dispositif d'assemblage dans chacun des quatre trous de la face arrière du panneau arrière (B) (deux trous de chaque côté). Fixer ensuite le panneau arrière (B) aux panneaux latéraux (D) à l'aide des quatre vis courtes à grosse tête de couleur noire.

* Lors de la pose des dispositifs d'assemblage dans les trous des panneaux latéraux (D), veiller à ce que les flèches marquées sur leurs surfaces supérieures pointent dans le sens indiqué sur l'illustration.

Armado del soporte del teclado

Abra la caja y extraiga todas las partes.

En la caja deberá encontrar todas las partes mostradas en la ilustración. Confirme que todas las partes necesarias estén incluidas.

2 Una los paneles laterales (D) con los tableros de base (E).

Coloque las juntas de los paneles laterales (D) como se aprecia en la ilustración, y fije los tableros de base (E) a los paneles laterales (D) con los tornillos largos dorados.


- * Cuando coloque las juntas en los orificios de los paneles laterales (D), asegúrese de que las flechas impresas en su superficie superior apunten en la dirección mostrada en la ilustración.
- * Asegúrese de que los tableros de base izquierdo y derecho queden en la dirección correcta como se ve en la ilustración. El borde ranurado de cada base debe quedar hacia adentro.
- Una los paneles laterales (D) a la caja de pedales (C).

Ubique la caja de pedales sobre las ménsulas unidas a los paneles laterales (D), y fíjela mediante los cuatros tornillos negros de cabeza grande.

Una el panel trasero (B) a los paneles laterales (D).

Inserte cuatro juntas en los cuatro orificios del lado posterior del panel trasero (B) (dos orificios a cada lado). Después, fije el panel trasero a los paneles laterales (D) con los cuatro tornillos negros largos.

* Cuando coloque las juntas en los orificios del panel trasero (B), asegúrese de que las flechas impresas en su superficie superior apunten en la dirección mostrada en la ilustración.

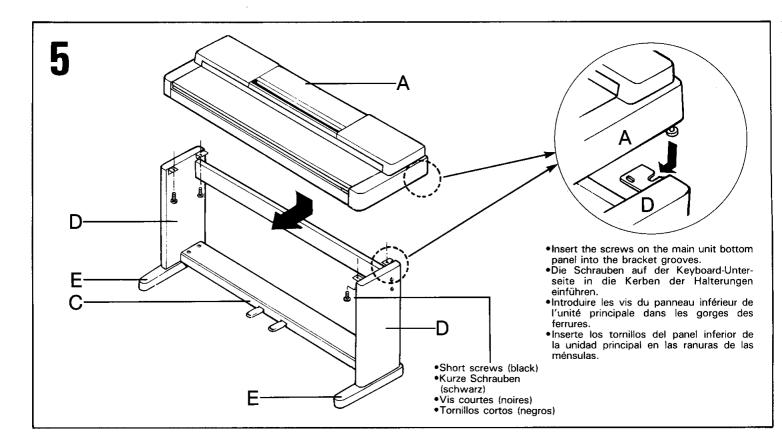

Install the main unit (A).

Place the main unit on the side panels (D) with the screws on its bottom panel (toward the rear of the main unit) just behind the grooves in the brackets located at the top of the side panels (D), then slide the keyboard forward until it stops.

Align the holes on the bottom panel of the main unit (A) with the holes in the brackets on the side panels (D), then screw in and securely tighten the four short black-colored screws.

Connect the pedal cords.

Attach the pedal cord to the two pedal cord holders located on the side panel, then insert the pedal cord plug into the connector located at the bottom of the main unit's rear panel.

- Check to make sure that all screws have been securely tightened.
- **7** Be sure to set the adjuster.

For stability, an adjuster is provided on the bottom of the pedal box (C). Rotate the adjuster until it comes in firm contact with the floor surface. The adjuster ensures stable pedal operation and facilitates pedal effect control.

* If the adjuster is not in firm contact with the floor surface, distorted sound may result.

Keyboard (A) installieren.

Das Keyboard so auf die Seitenplatten (D) aufsetzen, daß die Schrauben auf der Bodenplatte (hinten) genau hinter den Kerben der Halterungen auf den Seitenplatten (D) zu liegen kommen. Dann das Keyboard bis zum Anschlag nach vorne schieben.

Die Löcher in der Bodenplatte des Keyboards (A) mit den Löchern in den Halterungen auf den Seitenplatten (D) ausrichten und die vier kurzen schwarzen Schrauben fest hineindrehen.


Die Pedalkonsole anschließen.


Das Pedalkabel in die zwei Kabelhalter auf der Seitenplatte einsetzen und dann den Stecker des Pedalkabels in die Buchse unten auf der Rückseite des Keyboards einführen.

- * Sicherstellen, daß alle Schrauben gut festgezogen sind.
- 7 Unbedingt die Stützschraube einstellen.

Um eine gute Stabilität zu gewährleisten, befindet sich unten an der Pedalkonsole (C) ein Stützschraube. Die Stützschraube drehen, bis sie den Boden berührt. Die Stützschraube verhindert ein Verrutschen der Pedalkonsole beim Spielen und vereinfacht die Effektsteuerung über Pedal.

* Falls die Stützschraube nicht fest am Boden aufsitzt, kann es zu Klangverzerrungen kommen

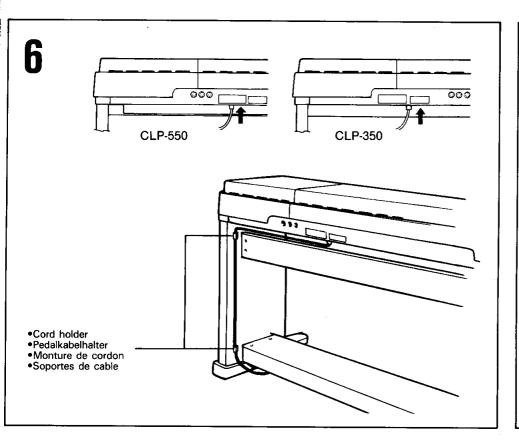

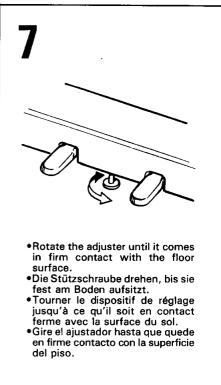

Poser l'unité principale (A)

Placer l'unité principale sur les panneaux latéraux (D), avec les vis de son panneau inférieur (situées vers l'arrière de l'unité principale) placées immédiatement derrière les gorges des ferrures situées à la partie supérieure des panneaux latéraux (D), puis faire glisser le clavier vers l'avant jusqu'à ce qu'il vienne en butée.

Aligner les trous du panneau inférieur de l'unité principale (A) sur les trous des ferrures des panneaux latéraux (D), puis introduire et serrer à fond les quatre vis courtes de couleur noire.

Connecter le cordon de pédale

Fixer le cordon de pédale aux deux montures de cordon de pédale situées sur le panneau arrière. Insérer ensuite la fiche du cordon de pédale dans le connecteur situé à la partie inférieure du panneau arrière de l'unité principale.

* Vérifier que toutes les vis sont serrées à fond.

Ne pas oublier de régler la hauteur du pédalier!

Pour assurer la stabilité du pédalier, un dispositif de réglage est prévu à sa partie inférieure. Tourner le jusqu'à ce qu'il soit en contact ferme avec la surface du sol. Ce dispositif assure la stabilité du pédalier lors de son utilisation et facilite la commande au pied des effets.

* Si ce dispositif n'est pas en contact ferme avec le sol, il peut se produire une distorsion du son.

Instale la unidad principal (A).

Coloque la unidad principal sobre los paneles laterales (D) con los tornillos de su panel inferior (hacia la parte trasera de la unidad principal) colocados justo detrás de las ranuras de las ménsulas ubicadas en la parte superior de los paneles laterales (D), y deslice el teclado hacia adelante hasta el tope. Alinee los orificios del panel inferior de la unidad principal (A) con los orificios de las ménsulas de los paneles laterales (D), y atornille los cuatro tornillos negros largos, apretándolos firmemente.

Conecte el cable de los pedales.


Fije el cable de los pedales a los dos soportes ubicados en el panel lateral, e inserte la clavija del cable de los pedales en el conector ubicado en la parte inferior del panel trasero de la unidad principal.


* Confirme que todos los tornillos estén firmemente apretados.

Asegúrese de disponer el ajustador.

Un ajustador ha sido instalado debajo de la caja de pedales (C) para dar estabilidad a la misma. Gire el ajustador hasta que quede en firme contacto con la superficie del piso. El ajustador asegura una estable operación de los pedales y facilita el control del efecto de los mismos.

 Si el ajustador no está en firme contacto con la superficie del piso, se puede producir distorsión del sonido.

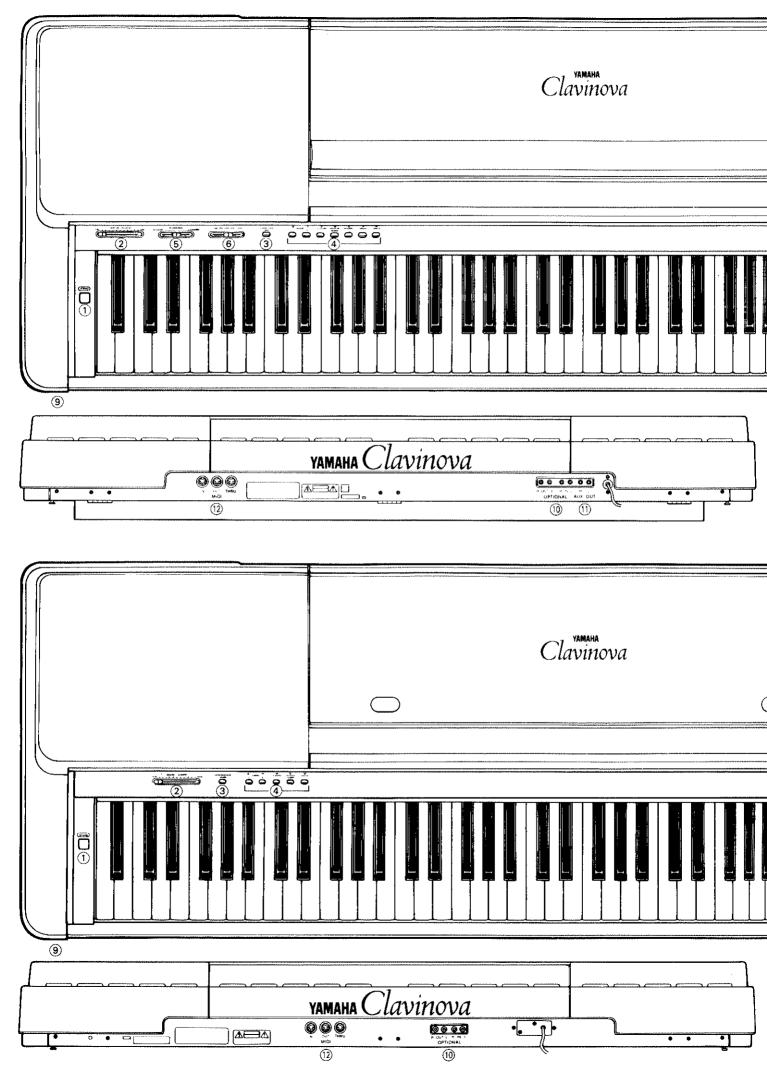

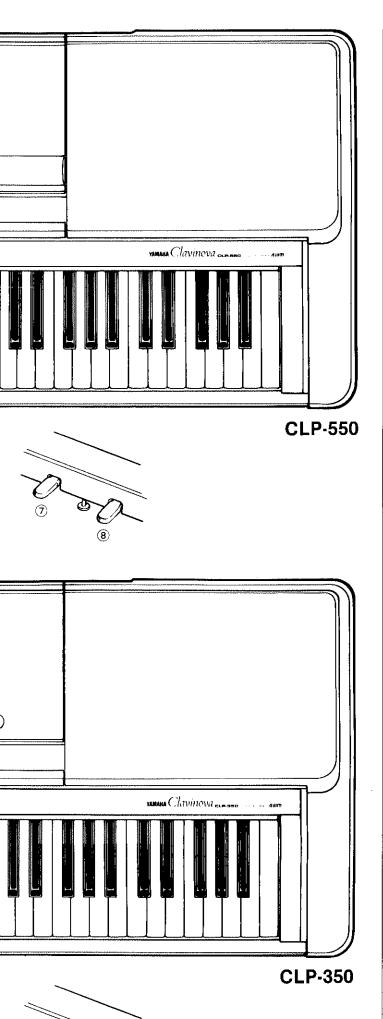

PFLEGE DES CLAVINOVAS

Ihr Clavinova ist ein hochwertiges Musikinstrument und verdient deshalb eine umsichtige Handhabung. Wenn Sie folgende Anweisungen befolgen, bleiben Klang und Aussehen des Clavinovas über viele Jahre erhalten.

- Niemals das Gehäuse öffnen und interne Schaltkreise berühren oder verändern.
- Nach dem Gebrauch das Instrument ausschalten (Netzschalter auf OFF) und das Keyboard mit der Schutzplane (CLP-350) abdecken bzw. den Manualdeckel (CLP-550) schließen.
- Gehäuse und Tastatur des Clavinovas nur mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Ein neutrales, mildes Reinigungsmittel kann verwedet werden. Niemals Scheuermittel, Wachs, Lösungsmittel oder chemisch behandelte Staubtücher zur Reinigung verwenden, da diese die Oberfläche angreifen.
- Niemals Gegenstände aus Vinyl auf das Clavinova legen. Kontakt mit Vinyl kann irreparable Schäden an der Gehäuseoberfläche verursachen.
- Das Clavinova vor direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Feuchtigkeit oder Hitze schützen.
- Die Bedienelemente, Anschlüsse und Teile des Clavinovas niemals mit Gewalt behandeln. Vor Kratzern und Stoß schützen.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

Netzschalter (POWER)

Dient zum Ein- und Ausschalten des Keyboards. Beim Einschalten leuchtet die Leuchtdiode in der Stimmentaste PIANO 1 auf.

② Lautstärkeregler (VOLUME)

Der VOLUME-Regler steuert die Lautstärke des Clavinovas. Bei Anschluß eines Kopfhörers an die Buchse HEADPHONE

Gleicht der VOLUME-Regler außerdem zur Einstellung der Kopfhörerlautstärke.

③ Transponier/MIDI-Taste (TRANSPOSER/MIDI)

Die Taste TRANSPOSER/MIDI gewährt Zugriff auf die Transponierfunktion (Verändern der Tonlage des gesamten Keyboards nach oben oder unten) und die MIDI-Funktionen. Einzelheiten hierzu sind unter "TRANSPOSITION" und "MIDI-FUNKTIONEN" auf Seite 17 aufgeführt.

4 Stimmentasten

Das CLP-350 verfügt über fünf und das CLP-550 über sieben Stimmentasten. Einfach eine Stimmentaste drücken, um die entsprechende Stimme zu wählen. Die LED-Anzeige über der Stimmentaste leuchtet auf, um anzugeben, welche Stimme gegenwärtig abgerufen ist.

Hinweis: Beim Einschalten wird die Stimme PIANO 1 automatisch abgerufen.

(5) Helligkeitsregler (BRILLIANCE, nur bei CLP-550)

Dieser Regler ermöglicht ein Verändern des Timbres einer gewählten Stimme. Er weist drei Poisition auf: MELLOW (dunkel), Mittelstellung (NORMAL) und BRIGHT (hell). Falls ein hellerer Klang gewünscht wird, den BRILLIANCE-Regler auf BRIGHT stellen. Um einen dunkleren, weicheren Klang zu erzielen, den Regler in die MELLOW-Stellung schieben.

Hinweis: Der BRILLANCE-Regler besitzt keine Zwischenstellungen. Falls der Regler zwischen zwei Positionen steht, wirkt weiterhin die Klangfunktion der vorherigen Reglerstellung.

6 Hallregler (REVERB, nur CLP-550)

Der REVERB-Regler dient zur Steuerung einer Reihe von Digitaleffekten, die zusätzliche musikalische Ausdrucksmöglichkeiten bieten. Den REVERB-Regler ganz einfach in die gewünschte Stellung bringen:

OFF

Alle Effekte sind ausgeschaltet.

PEDAL

In dieser Reglerposition wird der subtile, jedoch warme Halleffekt durch Drücken des Dämpfungspedals ausgelöst.

ROOM

Diese Stellung fügt den Stimmen einen kontinuierlichen Halleffekt hinzu, der sich mit dem akustischen Hall in mittelgroßen Räumen vergleichen läßt.

HALL

Die HALL-Stellung bewirkt einen weiträumigen Hallklang. Dieser Effekt simuliert den natürlichen Nachhall einer großen Konzerthalle.

COSMIC

Beim "COSMIC"-Effekt handelt es sich um einen Echoeffekt, bei dem der Klang im Stereofeld zu wandern scheint.

⑦ Nocturno/Sostenuto-Pedal (Soft/Sostenuto)

Dieses Pedal arbeitet in zwei grundlegenden Betriebsarten, Nocturno (Soft) und Sostenuto, die je nach Bedarf abgerufen werden können.

Nocturno-Betriebsart (Soft)

Dies ist die normale Betriebsart des Soft/Sostenuto-Pedals, die bei Einschalten des Keyboards automatisch aktiviert wird. Wenn das Pedal gedrückt wird, senkt sich die Lautstärke und das Timbre der angeschlagenen Noten verändert sich geringfügig.

Sostenuto-Betriebsart

Zum Umschalten auf diese Betriebsart die TRANSPOSER/ MIDI-Taste ③ drücken und gleichzeitig das Soft/Sostenuto-Pedal einmal betätigen.

Wenn in der Sostenuto-Betriebsart eine Note oder ein Akkord angeschlagen wird und während des Erklingens der Note(n) das Pedal gedrückt wird, werden diese Note(n) angehalten, so lange das Pedal gedrückt ist (als ob das Dämpfungspedal betätigt worden wäre). Nachher angeschlagene Noten werden jedoch nicht angehalten. Damit kann z.B. ein Akkord angehalten werden, während folgende Noten im Stakkato-Stil gespielt werden. Um von der Sostenuto-Betriebsart auf Nocturno-Betriebsart zurückzuschalten, die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten und gleichzeitig das Soft/Sostenuto-Pedal einmal drücken.

8 Dämpfungspedal (Sustain)

Das Dämpfungspedal funktioniert wie das Dämpfungspedal eines akustischen Klaviers. Noten, die bei gedrücktem Dämpfungspedal angeschlagen werden, werden lange angehalten (Sustain). Durch Freigeben des Pedals verstummen (werden gedämpft) angehaltene Noten sofort.

Hinweis: Das Dämpfungspedal des CLP-350 kann ebenso zum Aktivieren eines zusätzlichen Sustains (Abklingnachhall) für normale Noten (d. h. Noten, die ohne Drücken des Pedals angeschlagen wurden) eingesetzt werden. Dazu die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten, gleichzeitig das Pedal drücken und freigeben. Danach die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen. Damit werden normal gespielte Noten etwas länger angehalten. Zum Abschalten des zusätzlichen Sustains die TRANSPOSER/MIDI-Taste drücken und gleichzeitig das Pedal drücken/freigeben.

Kopfhörerbuchse (HEADPHONE)

An diese Buchse kann ein herkömmlicher Stereo-Kopfhörer angeschlossen werden, um bei mitternächtlichen Etüden den Nachbarn nicht aus dem Schlaf zu reißen. Bei Anschluß eines Kopfhörers an die HEADPHONE-Buchse wird das interne Lautsprechersystem automatisch überbrückt.

② Zusatzgeräteein- und -ausgänge (OPTIONAL IN L/R und OUT L/R)

Diese Buchsen sind in erster Linie für Yamaha Zusatzgeräte der EM-Serie gedacht, wie z.B. den EME-1 Reverb, den EMT-1 FM Tongenerator, den EMT-10 AWM Wellenspeicher -Tongenerator und den EMR-1 Rhythmusgerät. Im Fall des EME-1 Reverbs werden die Buchsen OPTIONAL OUT mit den LINE IN-Buchsen des EME-1 verbunden und die LINE OUT-Buchsen des EME-1 an den OPTIONAL IN-Buchsen des Clavinovas angeschlossen. Damit können Sie den Clavinova-Stimmen hochwertige Digitaleffekte wie Reverb (Hall) und Echo anfügen. Die Einzelheiten zum Anschluß sind in den einschlägigen Bedienungsanleitungen für die EM-Serie aufgeführt.

Hinweis: Die OPTIONAL OUT-Buchsen können ebenso zum Anschließen des CLP-350 an eine externe Verstärker/ Lautsprecheranlage verwendet werden.

(i) Zusatz-Ausgangsbuchsen (AUX OUT L/R, nur CLP-550)
An den Buchsen AUX OUT L und R liegt das Ausgangssignal
des Clavinovas an, um das Clavinova an eine Stereo-Anlage,
-Mischpult oder einen Rekorder anschließen zu können.

Hinweis: Das Ausgangssignal der AUX OUT-Buchsen darf weder direkt noch über ein externes Gerät zum OPTIONAL IN-Eingang zurückgeführt werden. Zum Anschließen von Geräten der EM-Serie oder anderen Yamaha-Effektgeräten unbedingt die OPTIONAL IN und OPTIONAL OUT-Buchsen verwenden.

(2) MIDI-EIN/DURCH/AUSGANG (MIDI IN, THRU und OUT)
Der MIDI IN-Eingang dient zum Empfang von MIDI-Daten
von externen Geräten (wie z. B. dem EMQ-1 Sequenzer), die
zum Steuern des Clavinovas verwendet werden können. Die
MIDI THRU-Buchsen geben die empfangenen MIDIMeldungen unverändert weiter, wodurch mehrere MIDIInstrumente in Reihe geschaltet werden können. Der MIDI
OUT-Ausgang dient zur Weitergabe der vom Clavinova
erzeugten MIDI-Daten (z. B. Noten- und Anschlagsdynamikdaten, die durch Spielen auf dem Clavinova erzeugt werden).
Einzelheiten zu MIDI finden Sie unter "MIDI-FUNKTIONEN" auf Seite 17.

VORBEREITUNG

* Überprüfen der Netzspannung

Sicherstellen, daß die örtliche Netzspannung den Angaben zur Betriebsspannung auf der Rückseite des Keyboards entspricht. Die Modelle für einige Bestimmungsländer weisen einen Spannungswähler auf der Unterseite (CLP-550) bzw. Rückseite (CLP-350) auf. In diesem Fall darauf achten, daß die Einstellung des Spannungswählers der Netzspannung entspricht.

* Notenständer

Falls die Musik vom Blatt gespielt werden soll, den in der Oberseite eingelassenen Notenständer an der hinteren Kante fassen und hochziehen, bis er einrastet.

Zum Herunterklappen des Notenständers diesen etwas weiter nach vorne ziehen und die beiden Halterungen nach innen drücken.

* Einbauort der Namensplakette

Die Namensplakette befindet sich auf der Rückseite.

SPIELEN AUF DEM CLAVINOVA

Zuerst sicherstellen, daß das Clavinova korrekt mit einer Steckdose verbunden ist und etwaige Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt worden sind.


1. Die POWER-Taste links am Keyboard drücken, um das Instrument einzuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die LED-Anzeige der Stimmentaste PIANO 1 (PIANO 1 wird beim Einschalten automatisch abgerufen).



 Anfänglich den VOLUME-Regler ungefähr 3/4 bis zur "MAX"-Stellung schieben. Dann bein Spielen die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen.




Zum Wählen von Stimmen die entsprechende Stimmentaste drücken.



4. Spielen

Das Clavinova bietet 16-notige Polyphonie, d. h. daß bis zu 16 Noten auf einmal erklingen können. Außerdem reagiert das Clavinova auf die Anschlagsdynamik. Daher können Lautstärke und Timbre von Stimmen über die Anschlagshärte beeinflußt werden. Das Ausmaß der Modulation hängt von den einzelnen Stimmen ab.

5. Mit dem CLP-550 können außerdem Helligkeits- und Halleffekte über die BRILLIANCE- bzw. REVERB-Regler hinzugefügt werden (siehe "BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE" auf Seite 15).



TRANSPOSITION

Die TRANSPOSER-Funktion (Transponierfunktion) ermöglicht ein Absenken oder Erhöhen der Tonlage über das gesamte Manual in Halbtonschritten. Es kann maximal um sechs Halbtöne transponiert werden. Das "TRANSPONIEREN" der Tonlage erleichtert das Spielen mit schwierigen Tonarten und erlaubt außerdem das Einstimmen des Clavinovas auf die Tonlage eines Sängers oder anderen Instruments.

Zum Transponieren werden die TRANSPOSER/MIDI-Taste und die Manualtasten F*5 bis F*6 verwendet.



- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- 2. Gleichzeitig entsprechend dem gewünschten Transponierbetrag eine Taste zwischen F\$5 und F\$6 anschlagen.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.
- * Durch Anschlagen von C6 resultiert die normale Tonlage. Durch Drücken der Taste links von C6 (H5) wird die Tonlage des Keyboards um einen Halbton gesenkt, während die Taste links davon (Hb5) die Tonlage um einen Ganzton vermindert. Die F[#]5-Taste bewirkt eine Transposition um 6 Halbtöne (halbe Oktave) nach unten. Transponierung nach oben wird durch Anschlagen der Tasten rechts von C6 bewirkt. Die maximale Erhöhung der Tonlage um 6 Halbtöne wird durch Drücken von F#6 ausgelöst.

HINWEIS: Die Transponierfunktion arbeitet nicht, wenn LOCAL OFF aktiviert ist (siehe MIDI-Funktionen auf Seite 17).

EINSTIMMFUNKTION

Dank der Einstimmfunktion kann das Clavinova in Schritten von 3 Cents in einem Bereich von + 50 Cent feingestimmt werden. 100 Cents entsprechen einem Halbton, weshalb der Feinstimmbereich ungefähr einen Halbton beträgt. Mit der Einstimmfunktion kann das Clavinova anderen Instrumenten oder Musikaufzeichnungen angeglichen werden.

Tonerhöhung

- 1. Zum Erhöhen der Tonlage die Manualtasten A-1 und H-1 zugleich drücken und gedrückthalten.
- 2. Eine beliebige Taste zwischen C3 und H3 drücken. Mit jedem Drücken einer Taste dieses Bereichs wird die Tonhöhe um ca. 3 Cents erhöht, bis die maximale Verstimmung von 50 Cents erreicht ist.
- 3. Die Tasten A-1 und H-1 loslassen.

Tonsenkung

- 1. Zum Absenken der Tonlage die Manualtasten A-1 und A#-1 zugleich drücken und gedrückthalten.
- 2. Eine beliebige Taste zwischen C3 und H3 drücken. Mit jedem Drücken einer Taste dieses Bereichs senkt sich die Tonhöhe um ca. 3 Cents, bis die maximale Verminderung von 50 Cents erreicht ist.
- 3. Die Tasten A-1 und Af-1 loslassen.

Rückstellung auf Standardtonhöhe


- 1. Zum Rückstellen auf Normaltonhöhe (A3 = 440 Hz) die Tasten A-1, A³-1 und H-1 gleichzeitig drücken und gedrückt-
- 2. Eine Taste zwischen C3 und H3 anschlagen.
- 3. Die Tasten A-1, A#-1 und H-1 loslassen.
- * Beim Einschalten des Geräts wird es automatisch auf Standardtonhöhe (A3 = 440 Hz) eingestellt.

HINWEIS: Die Einstimmfunktion arbeitet nicht, wenn die Lokalsteuerung ausgeschaltet ist (siehe MIDI-Funktionen auf Seite 17).


MIDI-Funktionen


Eine kurze Einführung in MIDI

MIDI steht für "Musical Instrument Digital Interface" und stellt einen weltweiten Kommunikationsstandard für elektronische Musikinstrumente dar. Dank dieses Systems können MIDI-Instrumente Daten miteinander austauschen und sich gegenseitig steuern. Dadurch können umfassende Musiksysteme aus MIDI-Instrumenten zusammengestellt werden, die wesentlich mehr schöpferisches Potential als einzelne Instrumente bieten. Die meisten Keyboards (natürlich auch Ihr Clavinova) senden Notenund Dynamikinformation (Anschlagshärte) über den MIDI OUT-Ausgang, wenn eine Note angeschlagen wird. Falls der MIDI OUT-Anschluß mit dem MIDI IN-Eingang eines zweiten Keyboards (Synthesizer) oder Tongenerators wie z.B. dem Yamaha EMT-1 FM Tongenerator (im Grunde genommen ein Synthesizer ohne Manual) verbunden wird, spricht das Keyboard oder der Tongenerator präzise auf die am sendenden Keyboard angeschlagenen Noten an. Deshalb können Sie durch Anschlagen einer Note mehrere Instrumente gleichzeitig spielen und sich ein Orchester erstellen.



Für MIDI-Sequenzaufzeichnungen wird die gleiche Form von Datenübertragung verwendet. Ein Sequenzer, wie z.B. der Yamaha EMQ-1 kann zum Aufzeichnen der vom Clavinova empfangenen MIDI-Daten eingesetzt werden. Wenn die aufgenommene Sequenz dann wiedergegeben wird, "spielt" das Clavinova die aufgezeichnete Sequenz mit allen Einzelheiten nach.

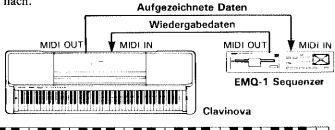



Die oben gegebenen Beispiele stellen dabei nur die Spitze des Eisbergs dar. MIDI kann viel, viel mehr. Das CLP-550 und CLP-350 bieten eine Reihe von MIDI-Funktionen, die die Integration in relativ komplexen MIDI-Systemen erlauben.

Hinweis: Zum Verbinden des MIDI OUT-Ausgangs mit dem MIDI IN-Eingang stets hochwertige MIDI-Kabel verwenden. Das MIDI-Kabel sollte nicht länger als 5 m sein, da längere Kabel Rauscheinstreuungen induzieren können.

Vom Clavinova übertragene und empfangene MIDI-Meldungen

Die vom Clavinova CLP-550 bzw. CLP-350 gesendeten und empfangenen MIDI-Informationen (Meldungen) sind, wie folgt:

Noten-und Dynamikdaten

Diese Information weist das empfangende Keyboard oder Tongeneratormodul an, eine bestimmte Note (wird durch MIDI-Notennummer spezifiziert) mit einer bestimmten Dynamik (wird durch den MIDI-Anschlagsdynamikwert festgelegt) zu spielen. Das Clavinova sendet jedesmal Noten- und Dynamikdaten, wenn eine Taste angeschlagen wird, während der interne AWM-Tongenerator des Clavinovas die entsprechende(n) Note(n) "spielt", sobald Noten- und Dynamikdaten von einem externen MIDI-Gerät empfangen werden.

Programmwechselnummern


Das Clavinova überträgt eine MIDI-Programmwechselnummer zwischen 0 und 4 (bzw. 0 und 6 beim CLP-550), wenn eine seiner Stimmentasten gedrückt wird. Die resultierende Meldung ruft normalerweise im empfangenden Gerät die Stimme oder das Programm mit der gleichen Nummer ab. Das Clavinova reagiert bei Empfang einer Programmwechselnummer auf die gleiche Weise und ruft automatisch die entsprechende Stimme ab. Siehe "Programmwechsel AN/AUS" auf Seite 19 bezüglich Einzelheiten zum Aktivieren (AN) oder Unterbinden (AUS) des Empfangs bzw. der Übertragung von Programmwechselnummern.

Steuerelementnummern

Die Steuerelementnummern repräsentieren die Regeldaten vom Soft/Sostenuto- und vom Dämpfungspedal, wenn diese betätigt werden. Falls es sich beim empfangenden Gerät um einen Tongenerator oder zweites Keyboard handelt, reagiert es auf Pedalbewegungen auf die gleiche Weise wie der interne Tongenerator des Clavinovas. Gleichermaßen spricht das Clavinova auf entsprechende Steuerelementdaten an, wenn diese empfangen werden. Siehe "Steuerelement AN/AUS" auf Seite 19 bezüglich Einzelheiten zum Aktivieren (AN) oder Unterbinden (AUS) des Empfangs bzw. der Übertragung von Steuerelementnummern.

Wahl des MIDI-Sende/Empfangskanals

Das MIDI-System erlaubt das Senden und Empfangen von MIDI-Daten auf 16 verschiedenen Kanälen. Es wurden mehrere Kanäle geschaffen, um eine individuelle Steuerung von Geräten zu ermöglichen, die in Reihe geschaltet sind. Damit kann ein einzelner MIDI-Sequenzer auf zwei verschiedenen Instrumenten oder Tongeneratoren "spielen". Dazu müssen die beiden Instrumente auf verschiedenen MIDI-Kanälen empfangen, z. B. Instrument 1 auf MIDI-Kanal 1 und Instrument 2 auf MIDI-Kanal 2. In diesem Fall spricht Instrument 1 nur auf die über Kanal 1 übertragene Information an, während Instrument 2 nur die über Kanal 2 empfangenen Daten verarbeitet. Auf diese Weise kann ein Sequenzer zwei vollkommen verschiedene Stimmen in zwei empfangenden Instrumenten oder Tongeneratoren steuern.

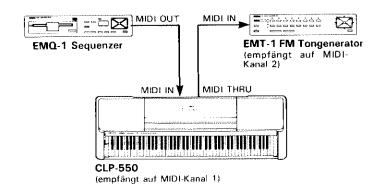

Um ein MIDI-System zusammenzustellen, müssen die MIDI-Kanäle von sendenden und empfangenden Geräten aufeinander abgestimmt werden. Außerdem gibt es eine OMNI-Funktion, die den Empfang auf allen 16 MIDI-Kanälen ermöglicht. In der OMNI-Betriebsart muß der Empfangskanal des empfangenden Geräts nicht auf den Sendekanal (außer für Empfang von Modusmeldungen) des steuernden Geräts eingestellt werden.

Einstellung der MIDI-Kanäle des Clavinovas


- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- Die Taste auf dem Manual drücken, die dem gewünschten MIDI-Empfangs-oder Sendekanal entspricht *.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste freigeben.
- * Die Tasten C1 bis D*2 auf dem Manual werden zum Wählen des MIDI-Sendekanals benutzt, während die Tasten C3 bis D*4 zum Ein/Ausschalten der OMNI-Funktion sowie zum Einstellen des MIDI-Empfangskanal dienen. Siehe Abbildung unten. Die E4-Taste ruft den OMNI-Empfang ab oder wählt Kanal 1 als Basisempfangskanal.

Hinweis: Beim Einschalten wird die OMNI-Funktion für Empfang aktiviert und Kanal 1 als Sendekanal eingestellt.

MIDI-FUNKTIONSLISTE

Funktion	CLP-550 Stimmentaste	CLP-350 Stimmentaste
Lokalsteuerung An/Aus	PIANO 1	PIANO 1
Programmwechsel An/Aus	PIANO 2	PIANO 2
Steuerelement An/Aus	E.PIANO	E.PIANO
Multi-Timbre-Betriebsart	HARPSICHORD	HARPSICHORD
Manualteilung & Lokalsteuerung für linke Manualhälfte Aus	CELESTA	VIBES
Manualteilung & Lokalsteuerung für rechte Manualhälfte Aus	VIBES	
Einstelldatenübertragung	GUITAR	

* Die hier gezeigten MIDI-Funktionen werden durch gleichzeitiges Drücken der TRANSPOSER/MIDI-Taste und der entsprechenden Stimmentaste abgerufen. Einzelheiten sind auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt.




Zum Einstellen des Sendekanals. (C1 ~ D#2) Zum Einstellen des Empfangskanals. (C3 ~ D#4)

Lokalsteuerung AN/AUS (LOCAL ON/OFF)

"Lokalsteuerung" bedeutet, daß das Clavinova den eigenen internen Tongenerator steuert, wodurch die internen Stimmen über das Manual gespielt werden können. In diesem Fall ist die Lokalsteuerung aktiviert, da ja der interne Tongenerator vom eignen Manual gesteuert wird.

Die Lokalsteuerung läßt sich ausschalten (OFF), wodurch das Keyboard nicht mehr mit dem internen Tongenerator spielt. Allerdings werden beim Anschlagen von Noten auf dem Manual weiterhin MIDI-Daten über den MIDI OUT-Ausgang gesendet. Gleichzeitig reagiert der interne Tongenerator auf MIDI-Meldungen die am MIDI IN-Eingang eintreffen.

Damit kann zum Beispiel ein Sequenzer wie der Yamaha EMQ-1 den internen Tongenerator steuern, während das Clavinova wiederum auf einem externen Tongenerator wie dem EMT-1 spielt.

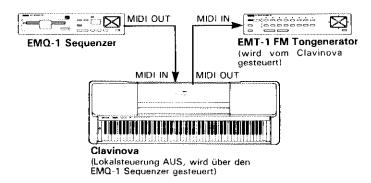

Ein/Ausschalten der Lokalsteuerung

- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- Die Stimmentaste PIANO 1 drücken. Wenn dadurch die LED-Anzeige der Stimmentaste PIANO 1 aufleuchtet, ist jetzt die Lokalsteuerung ausgeschaltet. Wenn die LED-Anzeige nach Drücken der Stimmentaste PIANO 1 erlischt, ist die Lokalsteuerung aktiviert.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.

Programmwechsel AN/AUS

Normalerweise spricht das Clavinova auf MIDI-Programmwechselnummern an, die von einem externen MIDI-Gerät empfangen werden, wodurch die entsprechend numerierte Stimme des Clavinovas abgerufen wird. Mit jedem Drücken einer seiner Stimmentasten sendet das Clavinova ebenso eine MIDI-Programmwechselnummer, die wiederum im empfangenden Gerät das Programm oder die Stimme mit der entsprechenden Nummer abruft. Natürlich muß dafür der Empfang und die Verarbeitung von Programmwechselmeldungen für das empfangende Gerät eingeschaltet sein.

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Empfang und die Übertragung von Programmwechselnummern unterbunden werden, wodurch Stimmen im Clavinova abgerufen werden können, ohne daß das externe MIDI-Gerät davon beeinflußt wird.

- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- 2. Die Stimmentaste PIANO 2 drücken. Wenn dadurch die LED-Anzeige der Stimmentaste PIANO 1 aufleuchtet, ist jetzt der Empfang bzw. die Übertragung von Programmwechselmeldungen ausgeschaltet. Wenn die LED-Anzeige nach Drücken der Stimmentaste PIANO 2 erlischt, ist der Empfang und die Übertragung von Programmwechselnummern aktiviert.
- · 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.

Steuerelement AN/AUS

Normalerweise spricht das Clavinova auf MIDI-Steuerelementmeldungen von einem externen MIDI-Gerät oder Keyboard an, wodurch die gewählte Stimme des Clavinovas von diesen empfangenen Pedal- oder Reglerdaten beeinflußt wird. Darüber hinaus sendet das Clavinova MIDI-Steuerelementdaten wenn eines seiner Pedale betätigt wird.

Mit dieser Funktion kann der Empfang und die Übertragung von Steuerelementmeldungen unterbunden werden, falls die Stimmen nicht von den Reglern externer Geräte gesteuert werden sollen oder umgekehrt.

- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- Die Stimmentaste E.PIANO drücken. Wenn dadurch die LED-Anzeige der Stimmentaste E.PIANO aufleuchtet, ist jetzt der Empfang bzw. die Übertragung von Steuerelementmeldungen ausgeschaltet. Wenn die LED-Anzeige nach Drücken der Stimmentaste E.PIANO erlischt, ist der Empfang und die Übertragung von Steuerelementmeldungen aktiviert.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.


Die Multi-Timbre-Betriebsart

Zusätzlich zur normalen einstimmigen Betriebsart bietet das Clavinova eine spezielle MULTI TIMBRE-Betriebsart bei der verschiedene Stimmen von einem MIDI-Sequenzer wie dem EMQ-1 über verschiedene MIDI-Kanäle (1 bis 8), separat gesteuert werden können. Die Multi-Timbre-Funktion wird folgendermaßen aktiviert:

- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- Die Stimmentaste HARPSICHORD drücken. Wenn dadurch die LED-Anzeige der Stimmentaste HARPSICHORD aufleuchtet, ist die Multi-Timbre-Betriebsart eingeschaltet. Wenn die LED-Anzeige nach Drücken der Stimmentaste HARPSI-CHORD erlischt, ist die Multi-Timbre-Betriebsart ausgeschaltet.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.

Und hier ein Beispiel, wie die Multi-Timbre-Betriebsart zum Aufzeichnen von drei verschiedenen Stimmenspuren im EMQ-1 Sequenzer verwendet wird, um später die drei Stimmen des Clavinovas durch die aufgezeichnete Sequenz simultan zu spielen.

1. Den EMQ-1 entsprechend der Abbildung unten anschließen.




- Die erste Stimme und den ersten MIDI-Sendekanal wählen, dann die erste Stimmenspur mit dem EMQ-1 aufnehmen.
- Die Clavinova Multi-Timbre-Betriebsart aktivieren, eine neue Stimme und einen neuen MIDI-Kanal wählen. Dann die zweite Stimmenspur mit der Overdubbing-Funktion des EMQ-1 aufnehmen.
- 4. In der Multi-Timbre-Betriebsart dann den dritten MIDI-Sendekanal und die dritte Stimme wählen. Danach die dritte Stimmenspur mit dem EMQ-1 aufzeichnen und mit den anderen Spuren kombinieren.
- Weiterhin in der Multi-Timbre-Betriebsart die aufgezeichnete Sequenz mit EMQ-1 wiedergeben. Die aufgezeichneten Stimmenspuren werden mit den bei der Aufnahme gewählten Stimmen gleichzeitig wiedergegeben, wodurch ein dreistimmiges Orchester erklingt.

Manualteilung & Lokalsteuerung AUS für linke Manualhälfte

Bei der Manualteilung wird eine Hälfte des Manuals zum Spielen einer Clavinova-Stimme reserviert, während die andere Manualhälfte ein zweites MIDI-Keyboard oder einen Tongenerator wie den Yamaha EMT-1 oder EMT-10 steuert. Bei dieser Funktion steuert die rechte Manualhälfte eine interne Clavinova-Stimme, während die linke Manualhälfte zum "Spielen" auf einem externen Keyboard oder Tongenerator dient. Wird nun eine Taste auf der linken Hälfte angeschlagen, bleibt das Clavinova stumm. Der Teilungspunkt, d. h. die Taste, die das Manual in zwei Hälften unterteilt, kann beliebig gewählt werden. Die Manualteilung ist äußerst praktisch, wenn Sie mit der rechten Hand eine Pianostimme (Clavinova) und mit der linken eine Baßlinie oder Streicherpassage auf einem Synthesizer spielen wollen.

Bei aktivierter Manualteilung werden die mit der linken Hand gespielten Noten über den MIDI OUT-Ausgang des Clavinovas auf MIDI-Kanal 2 gesendet. Die mit der rechten Hand angeschlagenen Noten werden auf dem Basiskanal gesendet (d. h. den Kanal, der mit der zuvor beschriebenen MIDI-Kanalwahlfunktion eingestellt wurde).

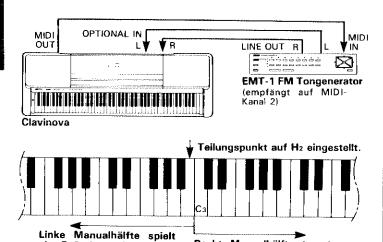

Aktivieren der Manualteilung & Ausschalten der Lokalsteuerung für die linke Manualhälfte & Wahl des Teilungspunkts

Rechte Manualhälfte steuert

Clavinova-Stimme

- Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten und dann die Stimmentaste VIBES (beim CLP-350) bzw. CELESTA (beim CLP-550) drücken. Damit blinkt die LED-Anzeige der entsprechenden Stimmentaste.
- Die Tasten weiterhin gedrückthalten und die Taste auf dem Manual anschlagen, die als Teilungspunkt gewählt werden soll. Damit leuchtet die LED-Anzeige der VIBES- bzw. CELESTA-Taste stetig und die Teilungspunkttaste ist die erste Taste des rechten Manualbereichs.
- 3. Die als Teilungspunkt gewählte Taste loslassen.

eine Baßstimme des EMT-1.

- 4. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste und die VIBES- bzw. CELESTA-Taste freigeben.
- Um auf Normalbetrieb zurückzuschalten, die TRANSPOSER/ MIDI-Taste gedrückthalten und die VIBES- bzw. CELESTA-Taste erneut drücken. Dann die Tasten loslassen.

Hinwis: Beim Einschalten wird automatisch der vorgewählte Manualteilungspunkt—H2—gewählt. Ein neuer Teilungspunkt wirkt so lange, bis das Clavinova ausgeschaltet oder ein anderer Teilungspunkt gewählt wird.

Manualteilung & Lokalsteuerung AUS für rechte Manualhälfte (nur bei CLP-550)

Beim CLP-550 kann entweder die rechte oder linke Manualhälfte zum Steuern eines externen Keyboards oder Tongenerators verwendet werden. Die Zuweisung der linken Manualhälfte zur Steuerung eines externen Geräts wurde im vorangehenden Abschnitt beschrieben. Um die rechte Manualhälfte einem externen Tongenerator zuzuordnen, während die linke Hälfte zur Steuerung der internen Stimmen des Clavinovas verwendet wird, die VIBES-Taste des CLP-550 statt der CELESTA-Taste beim Aktivieren der Manualteilung drücken (siehe "Aktivieren der Manualteilung & Ausschalten der Lokalsteuerung für die linke Manualhälfte & Wahl des Teilungspunkts" im vorangehenden Abschnitt). Die anderen Bedienschritte sind mit denen im vorherigen Abschnitt identisch.

Übertragen der Clavinova-Einstelldaten (nur CLP-550)

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen des Clavinovas (abgerufene Stimme usw.) über den MIDI OUT-Anschluß gesendet. Dies ist besonders praktisch für die Aufzeichnung mit einem MIDI-Sequenzer, dessen Wiedergabe dann das Clavinova steuern soll. Durch das Übertragen und Aufzeichnen der Einstelldaten, bevor die eigentlichen Spieldaten mit dem Sequenzer aufgenommen werden, wird das Clavinova vor der Wiedergabe automatisch auf diese aufgezeichneten Einstellungen gebracht.

- 1. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste gedrückthalten.
- 2. Die GUITAR-Stimmentaste antippen.
- 3. Die TRANSPOSER/MIDI-Taste loslassen.

I FEHLERSUCHE

Falls eine Betriebsstörung auftritt, zunächst folgende Punkte überprüfen, um festzustellen, ob es sich um einen echten Defekt handelt.

- 1. Keine Tonerzeugung nach dem Einschalten Ist der Netzstecker richtig an einer Steckdose angeschlossen?
 - Die Netzverbindung sorgfältig überprüfen. Ist der VOLUME-Regler auf ein hörbaren Pegel eingestellt?
- Das Clavinova reproduziert Radio- oder Fernsehsendungen Dies kann in der N\u00e4he von starken Sendern vorkommen. Den Yamaha-H\u00e4ndler kontaktieren.
- 3. Zeitweises Statikrauschen

Dies wird gewöhnlich durch das Ein/Ausschalten eines Haushaltsgeräts oder Elektrogeräts verursacht, das am gleichen Netzzweig wie das Clavinova angeschlossen ist.

- 4. Radio- oder Fernsehempfang in der Nähe des Clavinovas gestört
 - Das Clavinova enthält Digitalschaltkreise, die im Hochfrequenzbereich Rauschen induzieren können. Zur Abhilfe das Clavinova vom betroffenen Gerät weiter entfernt aufstellen oder umgekehrt.
- 5. Verzerrter Klang bei Anschluß des Clavinovas an ein externes Verstärker/Lautsprechersystem

Falls bei Anschluß des Clavinovas an eine Stereo-Anlage oder einen Instrumentverstärker ein verzerrter Klang entsteht, den VOLUME-Regler des Clavinovas so weit absenken, bis die Verzerrungen verschwinden.

SONDERZUBEHÖR & RWEITERUNGSMODULE

SONDERZUBEHÖR

Sitzbank RC-7

Eine stabile, komfortable Bank, die zum Clavinova paßt.

Stereokopfhörer HPE-5

Ein hochwertiger leichter Kopfhörer mit bester Dynamik und besonders weichen Hörmuscheln.

Anschlußkable PCS-3

Erlaubt den Anschluß des Clavinovas an eine Stereoanlage oder an ein Verstärker/Lautsprechersystem.

Manualabdeckung KC-881 (nur CLP-350)

Eine praktische Abdeckung, um das Clavinova vor Staub und Schmutz zu schützen.

ERWEITERUNGSMODULE

Sound Box EMT-10	AWM-Tongenerator
Sound Box EMT-1	FM-Tongenerator
Memory Box EMQ-1	Diskettensequenzer
Drum Box EMR-1	Digital-Rhythmusgerät
Reverb Box EME-1	

Diese hochwertigen Erweiterungsmodule erhöhen das Potential des Clavinovas ungemein.

* Einige dieser Artikel sind in gewissen Bestimmungsländern nicht erhältlich.

MIDI-DATENFORMAT

Falls Sie bereits mit MIDI vertraut sind oder einen Computer zur Erzeugung von MIDI-Steuermeldungen für die Instrumente verwenden, sind die hier dargestellten Daten wahrscheinlich bei der Steuerung des Clavinovas hilfreich.

1. NOTE AN/AUS

Datenformat: $[9 \times H] \rightarrow [kk] \rightarrow [vv]$

 $9 \times H = Note AN/AUS-Ereignis (x = Kanalnummer)$

 $kk = Notennummer (21 \sim 108 = A-1 \sim C7)$

vv = Anschlagsdynamik (Taste $AN = 1 \sim 127$; Taste AUS = 0)

* Das Note-AUS-Ereignisformat [8×H]→[kk] wird ebenso verarbeitet.

2. STEUERELEMENT- UND MODUSMELDUNGEN

Datenformat: $[B \times H] \rightarrow [cc] \rightarrow [dd]$

(OFF)

 $\mathbf{B} \times \mathbf{H} = \text{Steuerelementereignis} \ (\mathbf{x} = \mathbf{Kanalnummer})$

cc = Steuerelementnummer (oder Modusmeldungsnummer) dd = Einstellwert

uu – Li	ilisteli wei i	
ec	PARAMETER	dd
40H	Dämpfungspedal	$0 \sim 3FH = OFF$; $40H \sim 70FH$ = ON
42H	Sostenuto-Pedal	$0 \sim 3FH = OFF$; $40H \sim 70FH$ = ON
43H	Nocturno-Pedal	$0 \sim 3FH = OFF;$ $40H \sim 70H$ = ON
7AH	Lokalsteuerung AN/AUS (ON/ OFF)	0 = OFF; 7FH = ON
7BH	Alle Noten AUS (OFF)	0
7CH	OMNI AUS (OFF)/Alle Noten AUS (OFF)	0
7DH	OMNI AN (ON)/ Alle Noten AUS	0

* 7AH, 7BH, 7CH und 7DH beziehen sich nur auf Empfang.

3. PROGRAMMWECHSEL

Datenformat: $[C \times H] \rightarrow [dd]$

 $C \times H = Programmwechselereignis (x = Kanalnummer)$

dd = Programmnummer

dd	CLP-550 STIMME	dd	CLP-350 STIMME
00H	PIANO 1	00H	PIANO 1
01H	PIANO 2	01H	PIANO 2
02H	E.PIANO	02H	E.PIANO
03H	HARPSICHORD	03H	HARPSICHORD
04H	CELESTA	04H	VIBES
05H	VIBES		
06H	GUITAR		

* Wenn dd über 06H (CLP-550) bzw. über 04H (CLP-350) liegt, wird kein Stimmenwechsel durchgeführt.

4. SYSTEM-ECHTZEITMELDUNGEN

Aktivansprechung (FEH)

Wird alle 200 Millisekunden übertragen. Falls diese Meldung 400 Millisekunden ausbleibt, wird dies als NOTE AUS-Ereignis verstanden.

5. SYSTEMEXKLUSIVE MELDUNGEN

Datenformat: $[F0H] \rightarrow [43H] \rightarrow [nx] \rightarrow [ff] \cdots [F7H]$

n=0, ff=7CH: Einstelldatenempfang. Die Einstelldaten folgen F7H

n=2, ff=7CH: Bei Empfang dieser Daten werden die

Einstelldaten gesendet.

n=2, ff=7DH: Der Modellidentifikationscode wird bei Empfang dieser Daten gesendet.

* Die Einstelldaten repräsentieren die Nummer der abgerufenen Stimme beim CLP-350. Beim CLP-550 umfassen die Einstelldaten die Nummer der Stimme, Helligkeits- und Halleinstellungen.

6. MULTI-TIMBRE-BETRIEBSART

Datenformat: $[F0H] \rightarrow [43H] \rightarrow [73H] \rightarrow [18H \text{ oder } 19H] \rightarrow$ $[nnH] \rightarrow [F7H]$

43H = YAMAHA ID-NR.

73H = ID-NR. FÜR EINZELNES KEYBOARD

18H = ID-NR. CLP-350; 19H = ID-NR. CLP-550

nn = 15H: MULTI-TIMBRE-Bteriebsart EIN; nn = 13 H: MULTI-TIMBRE-Bteriebsart AUS

Zusätzlich zum Modell-Identifikationscode (18H) und (19H) wird auch der Standard-Identifikationscode (01H) und der Clavinova-Identifikationscode (1BH) verarbeitet.

7. BRILLIANCE & REVERB (nur CLP-550)

Datenformat: $[F0H] \rightarrow [43H] \rightarrow [73H] \rightarrow [19H] \rightarrow [0x] \rightarrow [cc] \rightarrow$ $[dd] \rightarrow [F7H]$

43H = YAMAHA ID-NR.

73H = ID-NR. FÜR EINZELNES KEYBOARD

19H = ID-NR. CLP-550

11H = BRILLIANCE/REVERB-Steuerungsmeldung

cc	REGLER	dd
58H	BRILLIANCE	00H = NORMAL
		01H = MELLOW
		02H = BRIGHT
59H	REVERB	00H = OFF
		01H = PEDAL
		02H = ROOM
		03H = HALL
		04H = COSMIC

- * In der MULTI TIMBRE-Betriebsart kann die BRILLIAN-CE für jeden Kanal getrennt eingestellt werden, während REVERB sich auf alle Stimmen auswirkt und auf dem Basisempfangskanal empfangen wird.
- * Alle verfügbaren MIDI-Daten für den allgemeinen Betrieb sind hier oben angegeben.

SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN SPÉCIFICATIONS ESPECIFICACIONES

- * Specifications subject to change without notice. * Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Sous toute réserve de modification des caractéristiques sans préavis.
- * Especificaciones sujetas a cambio sin prévio aviso.

	CLP-550	CLP-350
KEYBOARD	88 KEYS (A-1 ~ C7)	88 KEYS (A-1~C7)
VOICE SELECTORS	PIANO 1/2, E.PIANO, HARPSICHORD, CELESTA, VIBES, GUITAR	PIANO 1/2, E.PIANO, HARPSICHORD, VIBES
EFFECTS	PEDAL, ROOM, HALL, COSMIC	
PEDAL CONTROLS	DAMPER, SOFT, SOSTENUTO	DAMPER (2 Modes), SOFT, SOSTENUTO
OTHER CONTROLS	MASTER VOLUME, BRILLIANCE, TRANSPOSER/MIDI	MASTER VOLUME, TRANSPOSER/MIDI
JACKS/CONNECTORS	HEADPHONES, AUX OUT L/R OPTIONAL IN L/R, OPTIONAL OUT L/R, MIDI IN/OUT/THRU, PEDAL	HEADPHONES, OPTIONAL IN L/R, OPTIONAL OUT L/R, MIDI IN/OUT/THRU, PEDAL
INPUT & OUTPUT LEVEL/IMPEDANCE	AUX OUT: $600~\Omega/-7~dBm$ OPTIONAL OUT: $600~\Omega/1\sim4~Vpp$ OPTIONAL IN: $22~k\Omega/-10~dBm$ (for nominal output level)	OPTIONAL OUT: 600 $\Omega/1 \sim 4$ Vpp OPTIONAL IN: 22 $k\Omega/-10$ dBm (for nominal output level)
MAIN AMPLIFIER	40 W (20 W × 2)	20 W (10 W × 2)
SPEAKERS	13 cm (5 1/8") × 2, 5 cm (1 8/9") × 2	16 cm (6 2/7") × 2
DIMENSIONS WEIGHT	1418 × 467 × 804 mm 50.5 kg (111.3 lbs.)	1418 x 467 x 804 mm 43 kg (94.8 lbs.)

:Control

:Change

Date: 6/16, 1988 Model CLP550/350 MIDI Implementation Chart Version: 1.0 : Recognized : Remarks Transmitted Function :----+ :Basic Default : 1 : 1 :Channel Changed : 1-16 : 1-16 :-----+------: Default : 3 : 1 : Mode Messages : X : OMNIon,OMNIoff : : ********** : X :Note : 21-108 : 21-108 :Number : True voice: *********** : 21-108 :Velocity Note on : O 9nH, v=1-127 : O v=1-127 : Note off : X 9nH, v=0 : X_______ :After Key's : X : X : X :Touch Ch's : X :Pitch Bender : X : X 07 : X : 0 *1:Volume 64 : 0 : 0 :Damper 66 : 0 : 0 :Sostenuto 67 : 0 : 0 :Soft Pedal :Program : 0 0-6 * : 0 0-6 * :*0-4 if CLP350 : :Change : True # : ******** : 0-6 * : : :System Exclusive : O :______ :System : Song Pos : X : X : : Song Sel : X : X :Common : Tune : X : X :System :Clock : X : X :Real Time:Commands : X : X :Aux :Local ON/OFF : X : 0 : :All Notes OFF: X :Mes-:Active Sense: O :sages:Reset : X : 0 (123-125) : : 0 : -------------+----:Notes : *1 = receive if multi-timbre mode is on

Mode 1 : OMN! ON, POLY Mode 2 : OMN! ON, MONO O : Yes Mode 3 : OMN! OFF, POLY Mode 4 : OMN! OFF, MONO X : No

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
 - This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

Wichtiger Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland.

Bescheinigung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das Electronic Piano CLP-550

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VERFÜGUNG 1046/84

(Amtsblattverfügung) funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Yamaha Europa GmbH

Name des Importeurs

Dies bezicht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.

Wichtiger Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland.

Bescheinigung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das Electronic Piano CLP-350

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VERFÜGUNG 1046/84

(Amtsblattverfügung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Yamaha Europa GmbH

Name des Importeurs

Dies bezicht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen Produkte.

CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE "CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTER-FERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPART-MENT OF COMMUNICATIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA 'CLASSE B'' PRESCRITES DANS LE REGLÈMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT, the wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE NĔUTRAL **BROWN** LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

• This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

YAMAHA